





3


A. ISO9001/ISO/TS 16949

ISO/TS 16949 APQP FMEA MSA SPC PPAP

B. MDI TDI HDI PPDI

C.

D. TPS

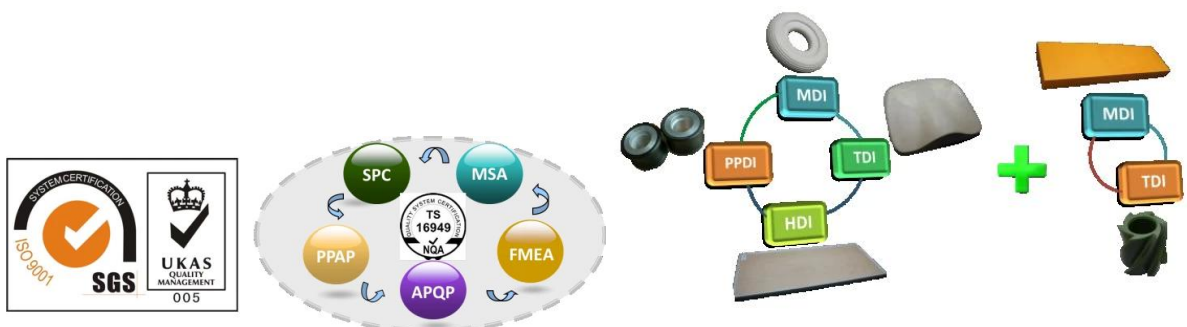

PU Foaming Equipment
PU(聚氨酯)发泡设备

丰田生产方式TPS

目标: 高质量, 低成本, 短周期

<p>JIT准时化</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 节拍 <input type="checkbox"/> 连续流 <input type="checkbox"/> 拉动信息 <input checked="" type="checkbox"/> 员工 <input checked="" type="checkbox"/> 库存 <input checked="" type="checkbox"/> 信息 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 空间 <input checked="" type="checkbox"/> 7种浪费 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 团队合作 <input type="checkbox"/> 人机工程 <input type="checkbox"/> 生产安全 <input type="checkbox"/> 环境安全 <p style="text-align: center;">精益思想与文化</p>	<p>自动化</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 防错 <input type="checkbox"/> 内建质量 <input type="checkbox"/> 工艺能力 <input checked="" type="checkbox"/> 人机分离 <input checked="" type="checkbox"/> 设备可靠性 <input checked="" type="checkbox"/> 管理异常 <input checked="" type="checkbox"/> 最大限度减少变数 <input checked="" type="checkbox"/> 停线 <input checked="" type="checkbox"/> 5个为什么
--	---	--

均衡生产
标准作业
持续改善

稳定 (5S/TPM/看板管理/目视化管理)

4

- PU
- PU
- PU






5

- Finehope PU
- Finehope



• 冲击试验机

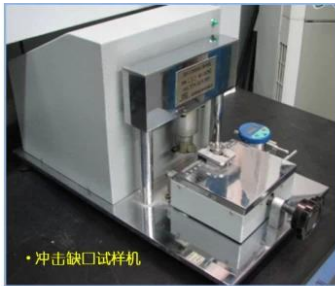


• 冲击缺口试样机



• 红外线水份测定仪



• 显微镜

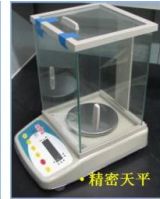

• 精密天平



• 动态力学热分析仪器




• 维卡热变形温度试验机



• 微量天平



• 电子比重计

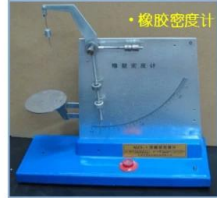

• 橡胶密度计




• 硬度计




• 分光测色仪 / 色差计


• 万能材料(拉压)试验机

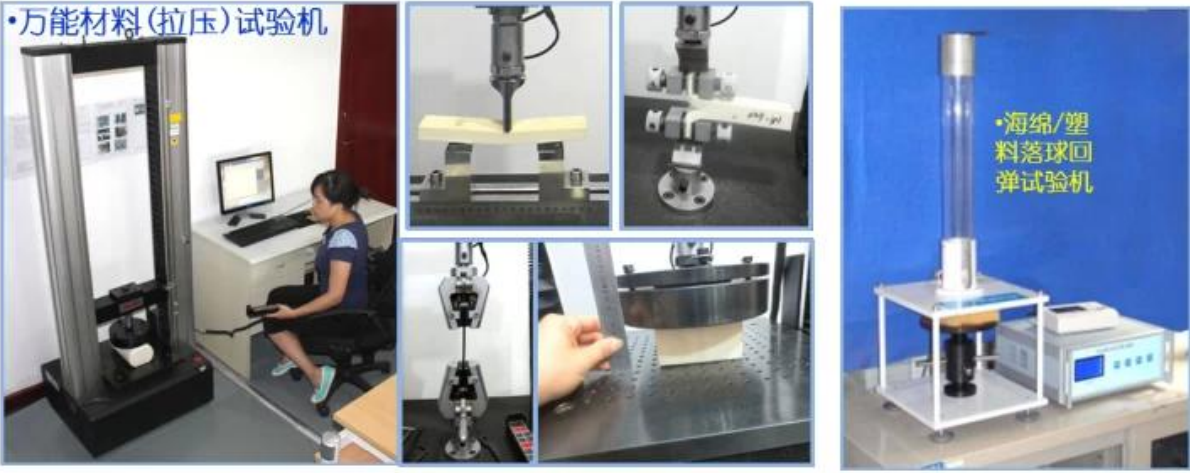


• 海绵/塑料落球回弹试验机

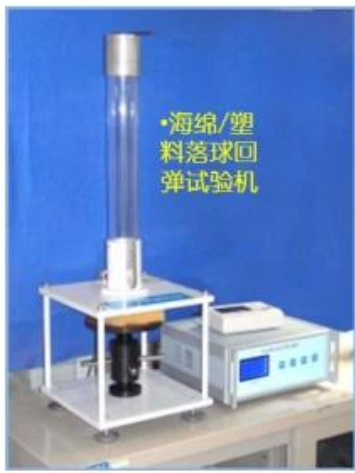

• 标准对色灯箱

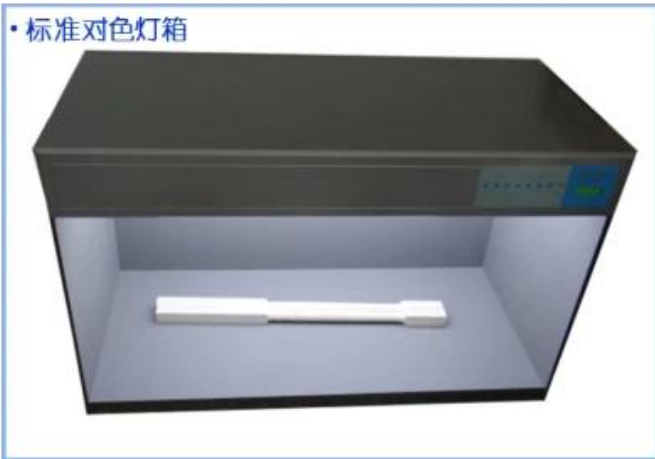

• 海绵泡沫疲劳压陷试验机

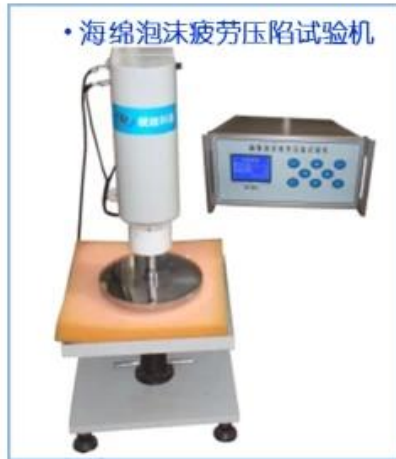

6

- Finehope
- Finehope
- Finehope ISO9001



00000000

1) 000000Finehop

Finehope 100% PU 100% PU CAT FIAT TVH GGP 12

2) Finehope

3

30 10

4)

FedEx/UPS

5

6

-
-
-
-