







3



A. ISO9001/ISO/TS 16949

ISO/TS 16949 APQP FMEA MSA SPC PPAP

B. MDI TDI HDI PPDI

C.

D. TPS

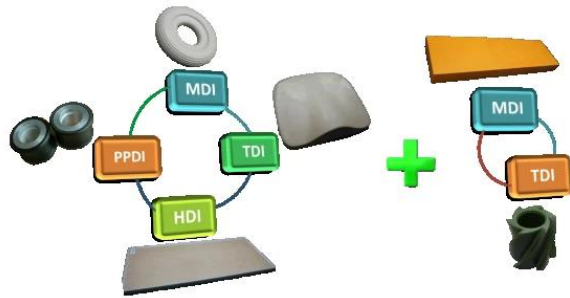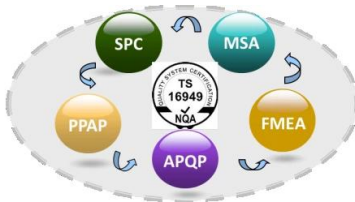

• PU Foaming Equipment  
PU(聚氨酯)发泡设备



**丰田生产方式TPS**

目标: 高质量, 低成本, 短周期

<p>JIT准时化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 节拍</li> <li><input type="checkbox"/> 连续流</li> <li><input type="checkbox"/> 拉动信息</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 员工</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 库存</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 信息</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 设备</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 空间</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 7种浪费</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 团队合作</li> <li><input type="checkbox"/> 人机工程</li> <li><input type="checkbox"/> 生产安全</li> <li><input type="checkbox"/> 环境安全</li> </ul> <p style="text-align: center;">精益思想与文化</p>	<p>自动化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 防错</li> <li><input type="checkbox"/> 内建质量</li> <li><input type="checkbox"/> 工艺能力</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 人机分离</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 设备可靠性</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 管理异常</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 最大限度减少变数</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 停线</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 5个为什么</li> </ul>
--	---	--

均衡生产
标准作业
持续改善

稳定 (5S/TPM/看板管理/目视化管理)

4


- PU
- 
- PU






5

- Finehope PU
- Finehope

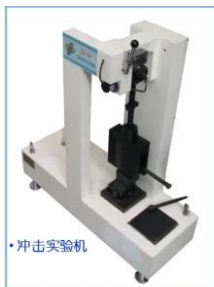

• 冲击试验机

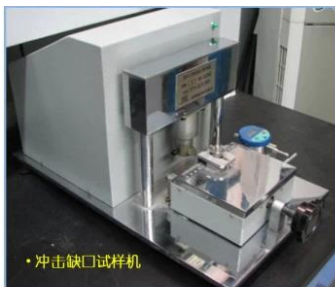


• 冲击缺口试样机



• 红外线水份测定仪



• 显微镜

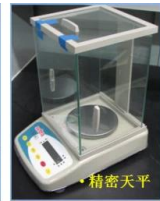

• 精密天平



• 动态力学热分析仪



• 维卡热变形温度试验机



• 微量天平



• 电子比重计



• 橡胶密度计



• 硬度计




• 分光测色仪 / 色差计

• 万能材料(拉压)试验机



• 标准对色灯箱

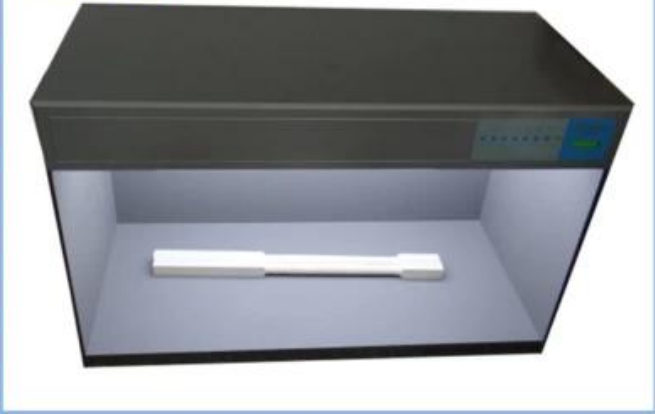

• 海绵泡沫疲劳压陷试验机



6

- Finehope
- Finehope
- Finehope ISO9001



□□□□□□□□

1) □□□□□ Finehop

Finehope 100% PU 100% PU CAT FIAT TVH GGP 12

## 2) Finehope

## 3

30 10

## 4)

FedEx/UPS

## 5

## 6

- 
- 
- 
-